
力がたため操作ガイド

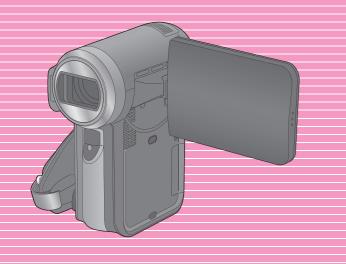

かんたん操作ガイドで使用する付属品










VQC6743

バッテリーを充電して入れる


より詳しくは→取扱説明書 P24~25






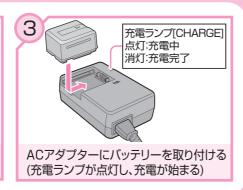



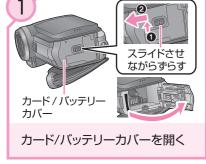




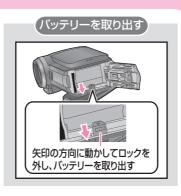

SDカードを入れる


より詳しくは→取扱説明書 P32



カード/バッテリーカバーを開き、カード挿入部に、 SDカードを図の方向に向けて入れる



SDカードを出す




SDカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

→ モードを選ぶ(電源を入れる/切る)

より詳しくは→取扱説明書 P29

モードダイヤルをOFFから輩または▶ に合わせると電源が入ります

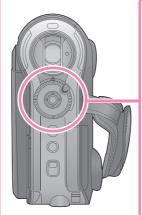

希望のモードを 動作表示ランプに合わせる



ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを ■ または © に合わせる

撮影モード SDカードにビデオや写真を記録します。▶ 再生モード ビデオや写真を再生します。

(電源を切る)

モードダイヤルを「OFF」に合わせる



モードダイヤルを 書に合わせる 撮影開始/一時停止ボタン

ビデオを撮影する

赤色表示になります



撮影開始/一時停止ボタンを押す



撮影を

始める

緑色表示になるまで 本機を動かさないでください



~ KK"

もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

写真を撮影する

ピントを 合わせる





シャッターチャンスマーク:ピントが合うと緑点灯します

フォトショットボタンを半押しする



撮影する



全押し

フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、写真を記録できます。(半押しは働きません)

基本的な構えかたについて

屋外では、なるべく太陽を背にして撮影してください。 逆光では被写体が暗く撮影されます。






お気をつけください

冷却ファンの吸排気口 を手などでふさいで放 熱を妨げない マイク・白バランスセン サー・レンズ・フラッシュ を手などでふさがない

より詳しくは→取扱説明書 P43







15/16 2008/12/15 15/07/000em55s

モードダイヤルを配に合わせる



十字キー:再生シーンの選択や操作を行います

ビデオを再生する

(1) ♣ (ビデオ再生)タブを選ぶ









2 十字キーで再生するシーンを選んで、中央を押す







●9シーン以上記録されている場合は、 □≤□/□≥□ を選んで中央を押すと、 次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーの上下左右で操作する





▶/III 再生/一時停止◀◀ 早戻し再生▶▶ 早送り再生■ 停止してサムネイル表示に戻る

写真を再生する











- ●9ファイル以上記録されている場合は、 □≤□/□≤□ を選んで中央を押すと、 次の(前の)ページが表示できます。
- 3) 十字キーの上下左右で操作する





►/II	スライドショーの開始/一時停止
4	前の写真を再生
I >	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る